

# FILTRI INOX IN ALTA PRESSIONE

MANUALE DI  
INSTALLAZIONE,  
USO, MANUTENZIONE  
ED ISTRUZIONI  
DI SICUREZZA

**FZH040**



IT

PASSION TO PERFORM

 MP FILTRI®



# TAVOLA DEI CONTENUTI

	Pagina
<b>1. Descrizione</b>	2
<b>2. Avvertimenti generali</b>	2
<b>3. Utensili</b>	2
<b>4. Movimentazione</b>	2
<b>5. Disegni dimensionali</b>	3
<b>6. Installazione</b>	4
<b>7. Avviamento</b>	4
<b>8. Manutenzione standard</b>	5
8.1 Sostituzione dell'elemento filtrante	5
<b>9. Manutenzione straordinaria</b>	6
9.1 Sostituzione dell'indicatore di intasamento (o tappo)	6
9.2 Sostituzione delle guarnizioni	6
<b>10. Istruzioni per l'uso in atmosfere esplosive</b>	8
<b>11. Normative</b>	8
<b>12. Parti di ricambio</b>	9
<b>13. Codici di ordinazione</b>	10
13.1 Filtro / Testata / Contenitore	10
13.2 Elemento filtrante	11
<b>14. Risoluzione dei problemi</b>	12
14.1 Uso improprio del prodotto	12
14.2 Allarme indicatore d'intasamento	12
14.3 Perdite di fluido di lavoro	12



Scansionate il codice QR per ottenere la versione elettronica aggiornata del relativo documento.



## 1. Descrizione

I filtri idraulici sono prodotti utilizzati per rimuovere la contaminazione solida dai fluidi usati nei sistemi oleodinamici. I filtri FZH sono prodotti in acciaio inox per essere utilizzati in condizioni estreme e ambienti corrosivi, con pressione massima 420 bar e portata fino a 80 l/min.

## 2. Avvertimenti generali

- Prima di utilizzare il filtro leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale
- L'impianto e il filtro sono soggetti a pressione! Accertarsi che non ci sia pressione all'interno del sistema e del filtro prima di effettuare qualsiasi attività
- La temperatura del fluido contenuto all'interno dell'impianto e del filtro potrebbe causare lesioni alle persone o l'innesto di ambienti esplosivi
- Qualsiasi attività deve essere effettuata da personale specializzato, dotato degli adeguati dispositivi di protezione
- Qualsiasi attività deve essere effettuata con attrezzature adeguate
- Qualsiasi attività dovrà essere effettuata seguendo le leggi in vigore nello stato di utilizzo del prodotto
- I dati contenuti nella targhetta di identificazione devono essere mantenuti intatti e leggibili durante l'intera vita del filtro
- Collegare il filtro a massa con un sistema imperdibile e controllare regolarmente lo stato del collegamento
- Le prestazioni dichiarate e la sicurezza del prodotto sono garantite solo con l'utilizzo di ricambi originali MP Filtri
- La garanzia del prodotto è valida solo con l'utilizzo di parti di ricambio originali MP Filtri.

## 3. Utensili

FZH040	UTENSILE	COPPIA DI SERRAGGIO
Indicatore differenziale	Chiave fissa A/F 27/30/32	65 N·m
Contenitore	Chiave fissa A/F 27	60 N·m
Raccordo G 1/2	Chiave fissa 27	Max 65 N·m
Raccordo 1/2-14 NPT	Chiave fissa 24	Max 60 N·m
Raccordo 3/4-16 (SAE 8)	Chiave fissa 22	Max 55 N·m
Viti di fissaggio M10	Chiave a bussola A/F 17	50 N·m
Viti di fissaggio 3/8-16 UNC	Chiave a bussola A/F 9/16"	41 N·m

## 4. Movimentazione


- Il prodotto è spedito in una scatola di cartone con dimensioni variabili in relazione all'ordine
- La movimentazione del filtro deve essere effettuata seguendo le leggi in vigore nello stato di utilizzo del prodotto
- Movimentare il prodotto evitando urti
- Conservare in un luogo asciutto e non eccessivamente freddo
- Il prodotto deve essere stoccatto in un luogo idoneo lontano dall'area di produzione quando non in uso.  
Il prodotto deve essere stoccatto con i tappi forniti sulle bocche e la rete tubolare a protezione del contenitore, se presente. Questo luogo non deve essere d'intralcio alla produzione o al personale.

Riferirsi alla seguente tabella per il peso del prodotto:


SERIE E GRANDEZZA	PESO [kg]			
	Lunghezza	2	3	4
FZH040		4.5	5.1	5.6

# FZH040

## 5. Disegni dimensionali

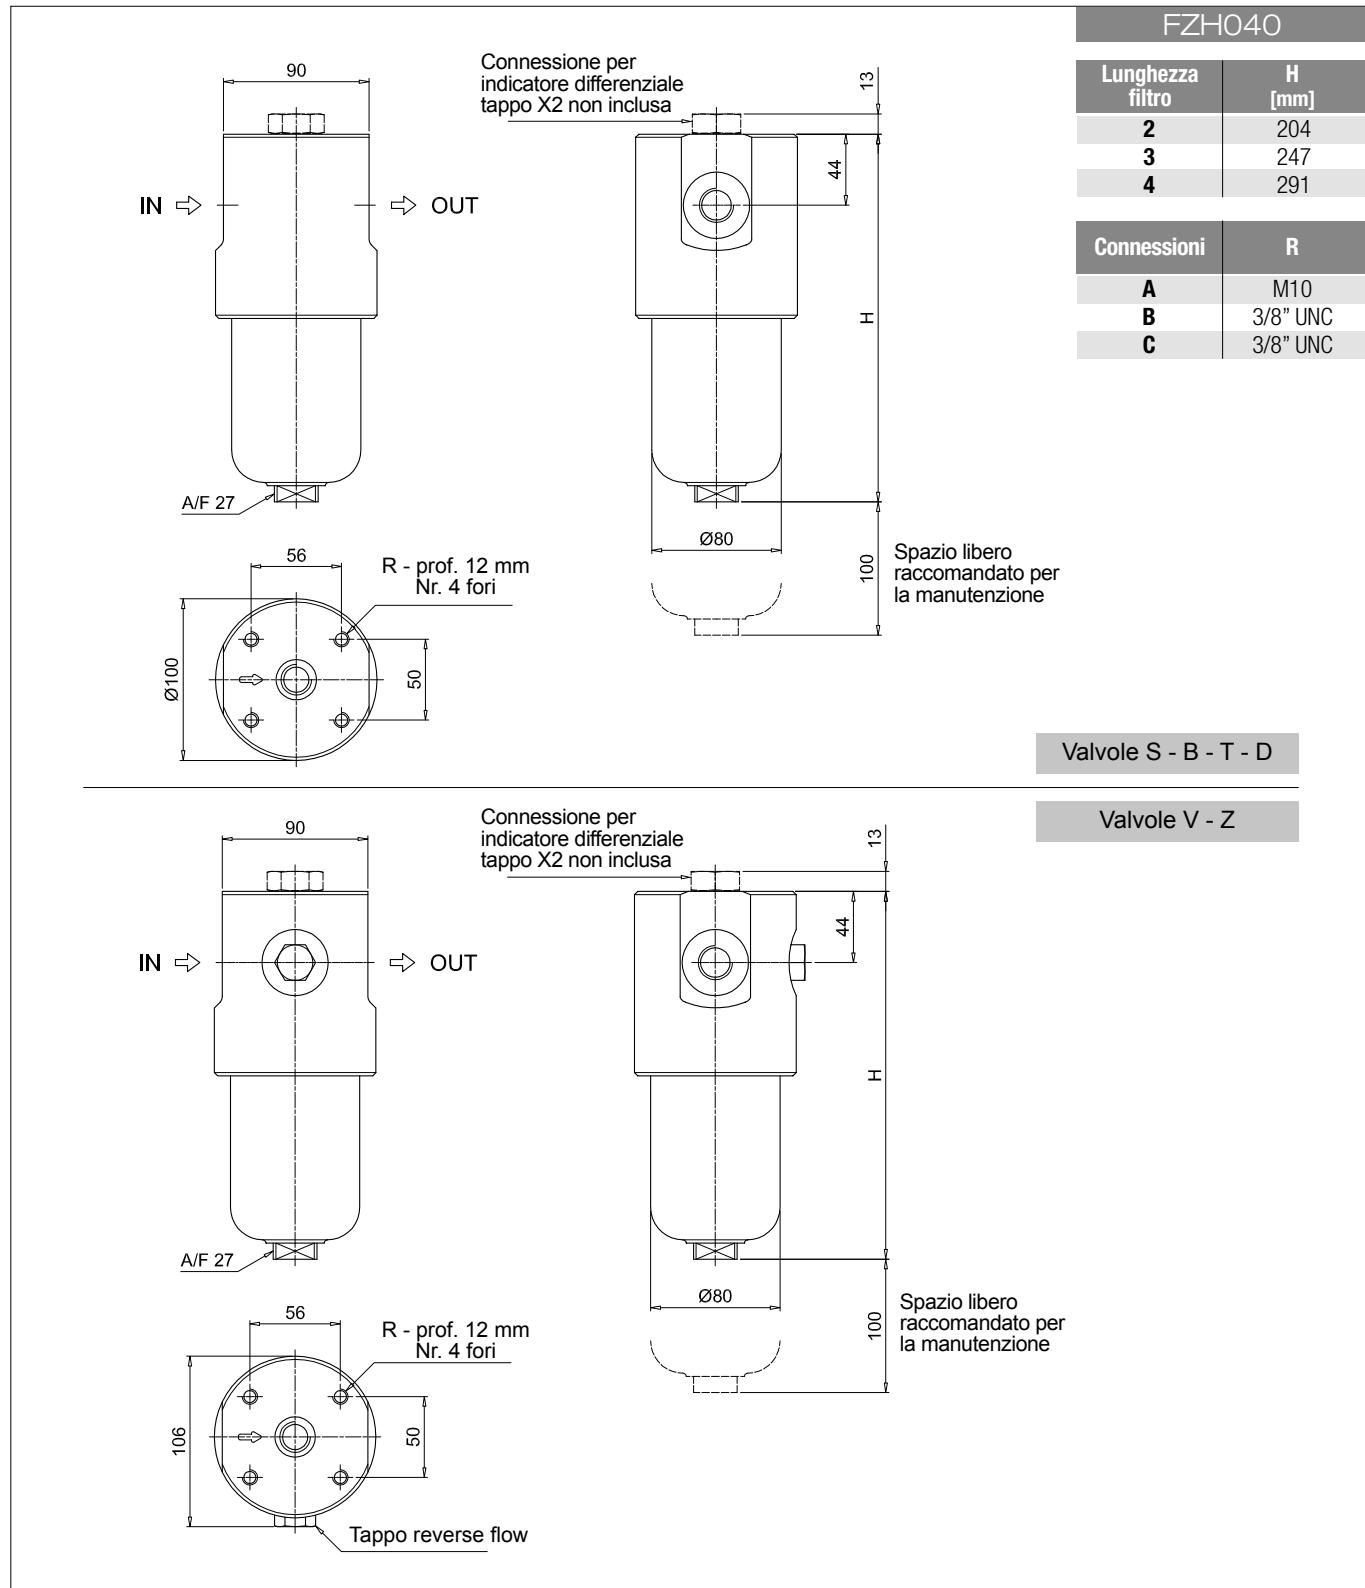

## 6. Installazione

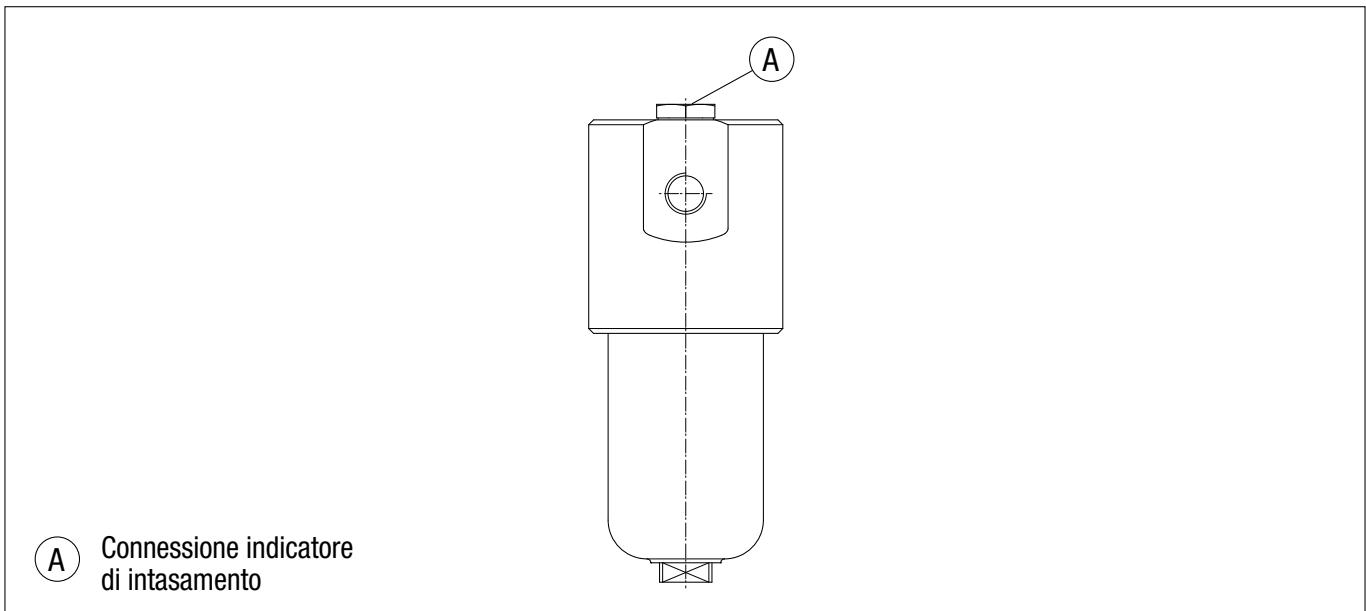

- Verificare che la pressione di lavoro del sistema non sia superiore alla massima pressione di lavoro del filtro  
La massima pressione di lavoro del filtro è indicata nella marcatura sulla testata
- Verificare che il filtro sia compatibile con il fluido utilizzato nel sistema
- Rimuovere i tappi di protezione dalle connessioni di ingresso ed uscita
- Verificare che gli elementi filtranti corretti siano assemblati nel filtro
- Verificare la direzione di flusso (il flusso è indicato da una freccia presente sulla testata)
- Installare l'indicatore di intasamento, se previsto  
In caso di indicatore elettrico collegare il connettore verificandone prima lo schema elettrico
- Fissare il filtro ad una staffa di supporto, utilizzando la viteria idonea  
Assicurarsi di assemblare il filtro senza tensioni meccaniche
- Verificare che ci sia sufficiente spazio per la manutenzione e la sostituzione degli elementi filtranti  
Il corretto funzionamento è garantito esclusivamente con il filtro posizionato in verticale con la testata in alto
- Verificare che l'indicatore sia visibile
- Collegare il filtro al sistema, utilizzando i raccordi oleodinamici idonei alle condizioni di utilizzo.

## 7. Avviamento

- Avviare l'impianto
- Assicurarsi che non si verifichino perdite
- Verificare che non si verifichino perdite quando il sistema raggiunge le massime condizioni di lavoro (pressione, temperatura ...)
- Verificare che il filtro non causi eccessiva perdita di carico verificando che l'indicatore di intasamento non segnali allarme.

# FZH040

## 8. Manutenzione standard

### 8.1 SOSTITUZIONE DELL'ELEMENTO FILTRANTE

L'indicatore di intasamento verifica le condizioni dell'elemento filtrante della sezione in funzione. L'allarme dell'indicatore durante le normali condizioni di lavoro (pressione, temperatura ...) significa che l'elemento filtrante deve essere sostituito.

- Verificare che si disponga del corretto elemento filtrante di ricambio, confrontando il codice indicato sull'elemento con quello indicato sulla targhetta identificativa del filtro o nella lista delle parti di ricambio
- Per lo smontaggio e il montaggio delle parti, fare riferimento alla tabella degli utensili al paragrafo 3
- Arrestare l'impianto
- (Fig. 1) Svitare il contenitore predisponendo un recipiente per la raccolta del fluido di lavoro
- (Fig. 2) Svuotare il fluido di lavoro dal contenitore al recipiente di raccolta
- (Fig. 3) Estrarre l'elemento filtrante
- Pulire la sede della testata, il codolo e il contenitore. Verificare la loro integrità
- Verificare le condizioni delle guarnizioni del contenitore e, se necessario, sostituirle riferendosi al paragrafo "Manutenzione straordinaria"
- (Fig. 4) Lubrificare con il fluido di lavoro l'O-ring dell'elemento filtrante, il codolo e la sede della testata, quindi calzare l'elemento filtrante sul codolo. Prestare attenzione a non danneggiare la guarnizione O-ring
- (Fig. 5) Lubrificare il filetto e l'O-ring del contenitore, quindi avvitare il contenitore facendo riferimento alla tabella delle coppie di serraggio al paragrafo 3
- Avviare l'impianto e assicurarsi che non si verifichino perdite di fluido quando si raggiungono le massime condizioni di lavoro (pressione, temperatura...)
- Smaltire le parti sostituite ed il fluido rimosso dal contenitore osservando le leggi in vigore nella nazione di utilizzo del prodotto.

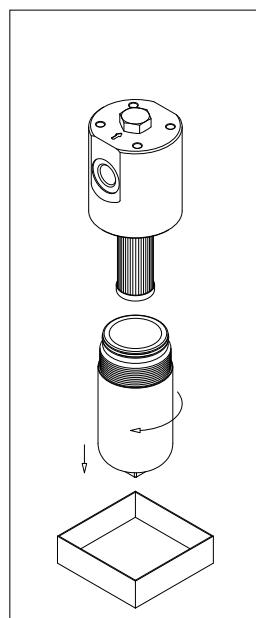


fig. 1

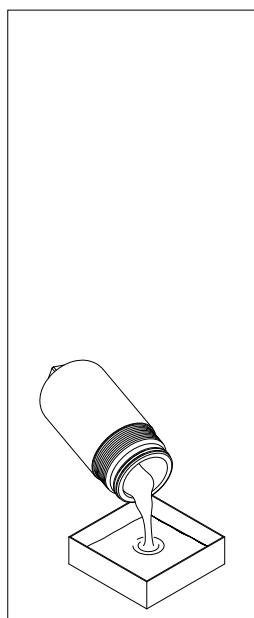


fig. 2

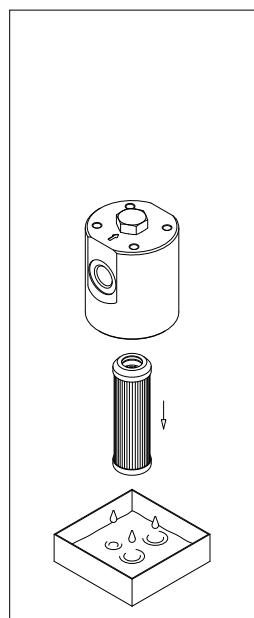


fig. 3

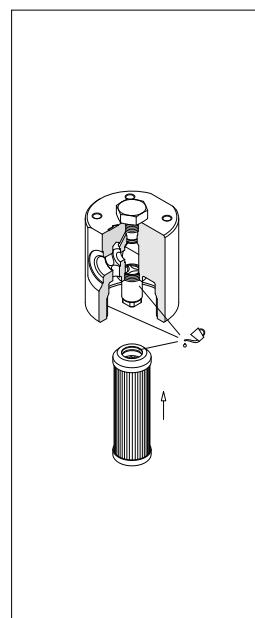


fig. 4

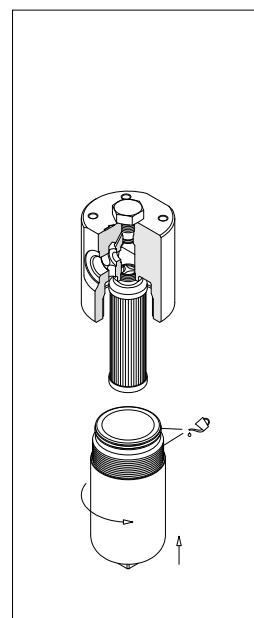


fig. 5

## 9. Manutenzione straordinaria

### 9.1 SOSTITUZIONE DELL'INDICATORE DI INTASAMENTO (O TAPPO)

- Verificare che si disponga delle corrette parti di ricambio, confrontando i codici riportati su di esse con quelli indicati sulla targhetta identificativa del filtro o nella lista delle parti di ricambio
- Per lo smontaggio e il montaggio delle parti, fare riferimento alla tabella degli utensili al paragrafo 3
- Arrestare l'impianto
- (Fig. 6) Rimuovere il connettore dell'indicatore differenziale svitando la vite centrale (solo per gli indicatori elettrici)
- (Fig. 7) Svitare il corpo indicatore
- (Fig. 8) Lubrificare con il fluido di lavoro il filetto e l'O-ring del corpo indicatore, quindi avvitare il corpo indicatore facendo riferimento alla tabella delle coppie di serraggio al paragrafo 3
- (Fig. 9) Montare il connettore avvitando la vite centrale (solo per gli indicatori elettrici)
- Avviare l'impianto e assicurarsi che non si verifichino perdite di fluido quando si raggiungono le massime condizioni di lavoro (pressione, temperatura...)
- Smaltire le parti sostituite ed il fluido rimosso dal contenitore osservando le leggi in vigore nella nazione di utilizzo del prodotto.

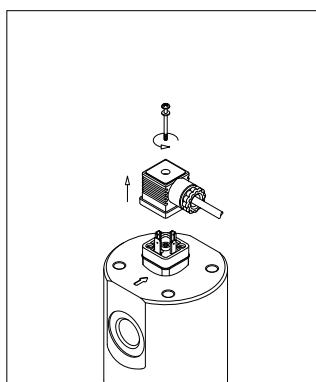


fig. 6

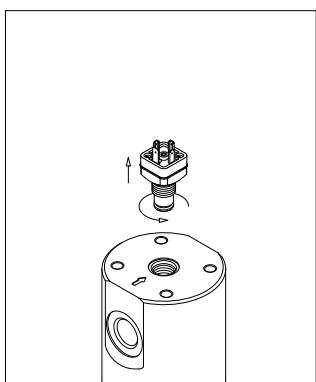


fig. 7

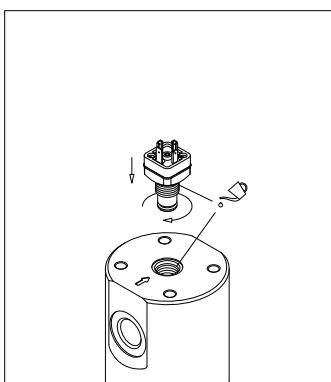


fig. 8

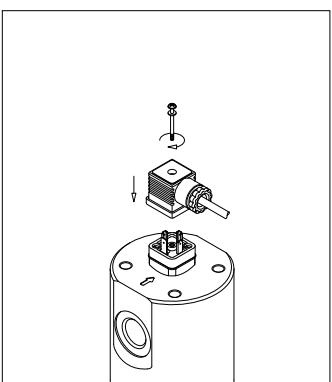


fig. 9

### 9.2 SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI

- Verificare che si disponga delle corrette parti di ricambio, confrontando i codici riportati su di esse con quelli indicati sulla targhetta identificativa del filtro o nella lista delle parti di ricambio
- Per lo smontaggio e il montaggio delle parti, fare riferimento alla tabella degli utensili al paragrafo 3
- Arrestare l'impianto
- (Fig. 10) Svitare il contenitore predisponendo un recipiente per la raccolta del fluido di lavoro
- (Fig. 11) Svuotare il fluido di lavoro dal contenitore al recipiente di raccolta
- (Fig. 12) Estrarre l'elemento filtrante
- Rimuovere tutte le guarnizioni dal contenitore e dall'elemento filtrante e predisporre i ricambi, facendo riferimento alle parti di ricambio al paragrafo 12
- Pulire la sede della testata, il codolo e il contenitore. Verificare la loro integrità
- (Fig. 13) Alloggiare 1°: l'anello antiestrusione e 2°: l'O-ring nella gola del contenitore, inserire l'O-ring nel cerchietto dell'elemento filtrante

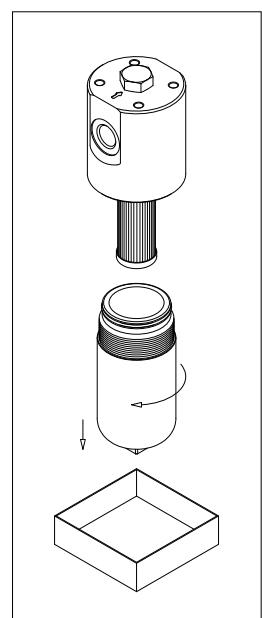


fig. 10

# FZH040

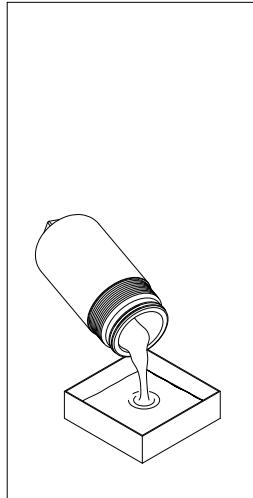


fig. 11

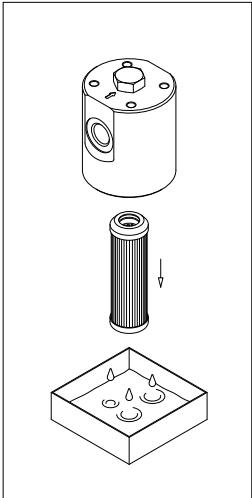


fig. 12

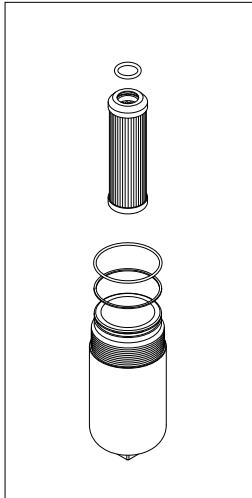


fig. 13

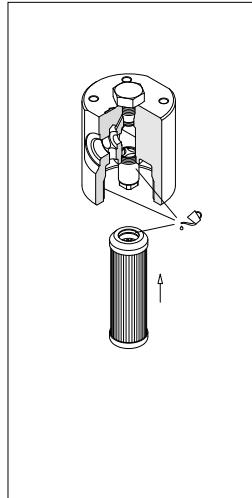


fig. 14

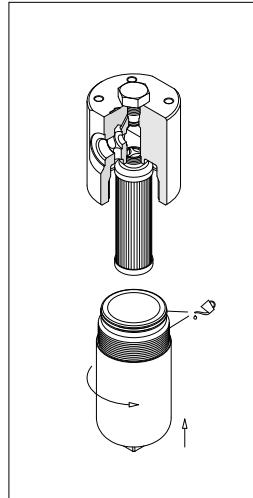


fig. 15

- (Fig. 14) Lubrificare con il fluido di lavoro l'O-ring dell'elemento filtrante, il codolo e la sede della testata, quindi calzare l'elemento filtrante sul codolo.  
Prestare attenzione a non danneggiare la guarnizione O-ring
- (Fig. 15) Lubrificare il filetto e l'O-ring del contenitore, quindi avvitare il contenitore facendo riferimento alla tabella delle coppie di serraggio al paragrafo 3
- (Fig. 16) Sostituire gli O-ring del corpo indicatore.
- Per il montaggio/smontaggio dell'indicatore e del connettore fare riferimento al paragrafo "Sostituzione indicatore" sopra (Fig. 6÷9)
- Avviare l'impianto e assicurarsi che non si verifichino perdite di fluido quando si raggiungono le massime condizioni di lavoro (pressione, temperatura...)
- Smaltire le parti sostituite ed il fluido rimosso dal contenitore osservando le leggi in vigore nella nazione di utilizzo del prodotto.

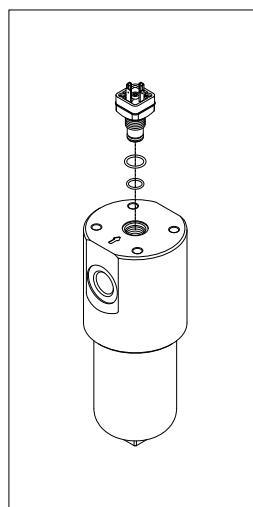


fig. 16

## 10. Istruzioni per l'uso in atmosfere esplosive

I filtri idraulici possono essere installati in applicazioni dove sono richieste particolari misure di sicurezza finalizzate a prevenire l'innesto di atmosfere esplosive, quali l'utilizzo in ambienti classificati secondo la direttiva 1999/92/CE (ATEX) o l'impiego di fluidi infiammabili.

Condizioni come l'utilizzo di fluidi scarsamente condutti, che potrebbero dare origine a scariche elettrostatiche, o l'installazione in prossimità di componenti caldi, che potrebbero causare un riscaldamento delle superfici, potrebbero alterare la sicurezza dei filtri.

MP FILTRI ha effettuato una certificazione volontaria di una parte del range di prodotti in conformità alla direttiva 2014/34/UE, allo scopo di garantirne un opportuno grado di sicurezza in queste particolari condizioni.

Il contenuto della certificazione e la relativa marcatura li rendono idonei all'utilizzo in ambienti classificati secondo la direttiva 1999/92/CE (ATEX - ZONA 2).

## 11. Normative

I filtri idraulici non sono macchine, ma semplici componenti. Per questo motivo sono esclusi dallo scopo della Direttiva Macchine 2006/42/CE e non necessitano della marcatura CE.

Sono progettati per essere assemblati in sistemi oleodinamici progettati rispettando la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

I filtri idraulici sono componenti sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar, quindi sono soggetti alla Direttiva 2014/68/UE (PED).

I filtri FZH sono progettati e prodotti per fluidi del Gruppo 2 definiti dalla Direttiva 2014/68/UE.


Secondo l'articolo 4 comma 3 della Direttiva 2014/68/UE la serie di filtri FZH non necessita della marcatura CE.

I filtri FZH non contengono sostanze altamente problematiche (SVHC) in quantitativo >0.1% e seguono il Regolamento 1907/2006 (CE) (REACH).

I filtri FZH sono progettati e prodotti in accordo alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 (RoHS).

# FZH040

## 12. Parti di ricambio

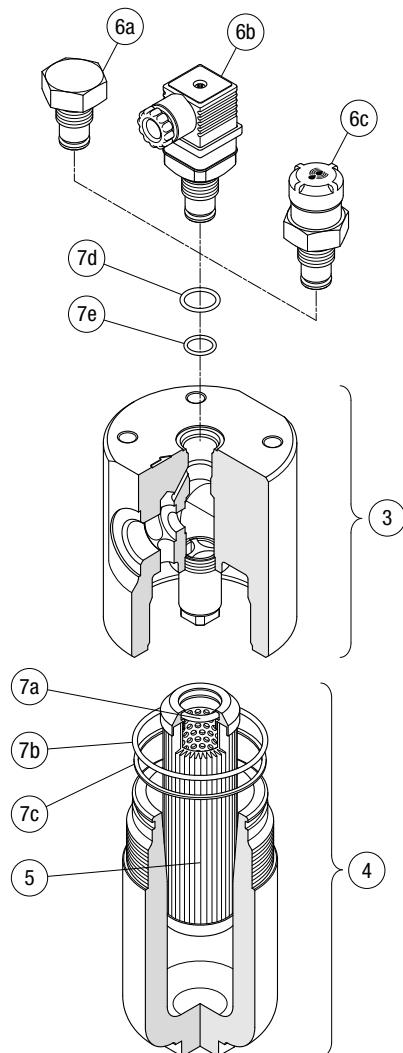

Posizione	Quantità	Descrizione	Designazione / Codice di ordinazione			
1	1	<b>Filtro completo</b>	Vedi tabella "Codici di ordinazione"			
3	1	<b>Testata filtro</b>	Vedi tabella "Codici di ordinazione"			
4	1	<b>Assieme contenitore</b>	Vedi tabella "Codici di ordinazione"			
5	1	<b>Elemento filtrante</b>	Vedi tabella "Codici di ordinazione"			
6	1	<b>Indicatore di intasamento</b>	Vedi tabella "Codici di ordinazione"			
7	1	<b>Kit guarnizioni</b>	NBR	FPM	EPDM	MFQ
			02050860	02050861	02050862	02050863
7a	1	Guarnizione elemento filtrante	O-Ring 4087 - di = 21.82 - d <sub>2</sub> = 3.53			
7b	1	Guarnizione contenitore	O-Ring 3256 - di = 64.77 - d <sub>2</sub> = 2.62			
7c	1	Anello antiestruzione contenitore	SR144			
7d	1	Guarnizione indicatore	O-Ring BS908 (01636-221) - di = 16.36 - d <sub>2</sub> = 2.21 - 90 °ShA			
7e	1	Guarnizione indicatore	O-Ring 2050 - di = 12.42 - d <sub>2</sub> = 1.78			

## 13. Codici di ordinazione

### 13.1 FILTRO / TESTATA / CONTENITORE

FILTRO / TESTATA / CONTENITORE											
Serie e grandezza	Filtro:	FZH040	2	T	A	A	2	A03	S	P01	
<b>FZH040</b>	Testata filtro:	FZH040		T	A	A	2			P01	
<b>HZH039</b>	Assieme contenitore:	HZH039	2		A			A03	S	P01	
Grandezza											
<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>							
Valvole											
<b>S</b>	Senza bypass										
<b>B</b>	Con bypass 6 bar										
<b>T</b>	Con valvola di controllo, senza bypass										
<b>D</b>	Con valvola di controllo, con bypass 6 bar										
<b>V</b>	Con reverse flow, senza bypass										
<b>Z</b>	Con reverse flow, con bypass 6 bar										
Guarnizioni											
<b>A</b>	NBR										
<b>V</b>	FPM										
<b>E</b>	EPDM										
<b>F</b>	MFQ										
Connessioni											
<b>A</b>	G 1/2"										
<b>B</b>	1/2" NPT										
<b>C</b>	SAE 8 - 3/4" - 16 UNF										
Connessioni per indicatore differenziale											
<b>1</b>	Senza connessione										
<b>2</b>	Con connessione										
Grado di filtrazione (settore filtrante)											
<b>A03</b>	Microfibra inorganica	3 µm									
<b>A06</b>	Microfibra inorganica	6 µm									
<b>A10</b>	Microfibra inorganica	10 µm									
<b>A16</b>	Microfibra inorganica	16 µm									
<b>A25</b>	Microfibra inorganica	25 µm									
Δp elemento	Valvole										
<b>R</b>	20 bar	-	•	-	•	-	•				
<b>S</b>	210 bar	•	-	•	-	•	-				
<b>U</b>	210 bar, elemento filtrante acciaio inox	•	•	•	•	•	•				
Esecuzione											
<b>P01</b>	MP Filtri standard										
<b>Pxx</b>	Personalizzata										

# FZH040

## 13.2 ELEMENTO FILTRANTE

ELEMENTO FILTRANTE							
Serie elemento e grandezza <b>HP039</b>	Esempio: <b>HP039</b> <b>2</b> <b>A03</b> <b>A</b> <b>S</b> <b>P01</b>						
Lunghezza elemento <b>2</b>   <b>3</b>   <b>4</b>							
Grado di filtrazione (settore filtrante) <b>A03</b> Microfibra inorganica 3 µm <b>A06</b> Microfibra inorganica 6 µm <b>A10</b> Microfibra inorganica 10 µm <b>A16</b> Microfibra inorganica 16 µm <b>A25</b> Microfibra inorganica 25 µm							
Guarnizioni <b>A</b> NBR <b>V</b> FPM <b>E</b> EPDM <b>F</b> MFQ							
Δp elemento <b>R</b> 20 bar <b>S</b> 210 bar <b>U</b> 210 bar, elemento filtrante acciaio inox	<b>Esecuzione</b> <b>P01</b> MP Filtri standard <b>Pxx</b> Personalizzata						

INDICATORI DI INTASAMENTO	
<b>DEZ</b>	Indicatore differenziale elettrico
<b>DVZ</b>	Indicatore differenziale visivo
<b>DLZ</b>	Indicatore differenziale elettronico/visivo
<b>X3</b>	Tappo

## **14. Risoluzione dei problemi**

### **14.1 USO IMPROPRIOS DEL PRODOTTO**

Il presente prodotto deve essere connesso ad una linea idraulica; in essa non deve essere superata la pressione massima ammissibile del prodotto.

Il presente prodotto deve essere impiegato in conformità con tutte le procedure determinate per il luogo operativo ovvero con le procedure richieste dal produttore.

Il sovrasserraggio delle bocche e degli attacchi indicatore può danneggiare i filetti e quindi causare il guasto dell'impianto.

Il prodotto è progettato senza organi in movimento.

### **14.2 ALLARME INDICATORE D'INTASAMENTO**

Durante il funzionamento dell'impianto la perdita di carico attraverso il filtro aumenta man mano che l'elemento si intasca a causa del contaminante trattenuto.

L'elemento filtrante deve essere sostituito prima che sia del tutto intasato e comunque prima che la pressione superi il valore di taratura della valvola di bypass. Per questo motivo è raccomandato l'uso di un indicatore d'intasamento (visivo o elettrico) che segnali il momento più idoneo alla sostituzione della cartuccia.

Se l'indicatore d'intasamento è in allarme significa che la pressione ha già superato il livello di guardia, e la cartuccia deve essere sostituita.

### **14.3 PERDITE DI FLUIDO DI LAVORO**

Eventuali perdite di fluido dalle connessioni con serraggio normale possono indicare danni alla tenuta durante il processo di stoccaggio, incompatibilità del fluido o condizioni di lavoro inadeguate.

Tutti i dati ed i dettagli contenuti in questa pubblicazione sono forniti per l'uso da parte di personale tecnicamente qualificato a propria discrezione, senza garanzia di alcun tipo.

MP Filtri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai modelli ed alle versioni dei prodotti descritti sia per ragioni di natura tecnica che commerciale.

Per aggiornamenti visitate il nostro sito web: [www.mpfiltre.com](http://www.mpfiltre.com)

I colori e le fotografie dei prodotti sono puramente indicativi.

Ogni riproduzione, parziale o totale, del presente documento è assolutamente vietata.

Diritti riservati

# WORLDWIDE NETWORK

CANADA • CINA • FRANCIA • GERMANIA • INDIA • SINGAPORE  
EMIRATI ARABI UNITI • REGNO UNITO • USA

HQ  
ITALY



PASSION TO PERFORM



[mpfiltri.com](http://mpfiltri.com)

MFO100000110  
IT - 2024.11